


服务热线：400-6655-778



机架式机房精密空调
3.5kW / 7.5kW / 12.5kW

用户
指
导
手
册

浙江雷迪司科技股份有限公司

目 录

第一章 概述	5
1.1 产品简介	5
1.2 主要部件	5
1.2.1 制冷系统	5
1.2.2 通风系统	5
1.2.3 控制系统	5
1.2.4 远程监控软件	6
1.3 环境要求与技术参数	6
1.3.1 运行环境	6
1.3.2 储藏环境	6
1.3.3 产品外观	7
1.3.4 外机底座安装尺寸	8
1.3.5 技术参数	9
第二章 机械安装	10
2.1 设备搬运、开箱、检验	10
2.1.1 运输和搬运	10
2.1.2 开箱	11
2.1.3 检验	11
2.2 安装注意事项	11
2.3 系统安装布局	12
2.3.1 系统总体布局	12
2.3.2 系统安装示意图	12
2.3.2.1 回油弯安装技术要求	12
2.3.2.2 空调整机安装技术要求	14
2.3.2.3 液路电磁阀组件安装技术要求	15
2.4 安装室内机	16
2.4.1 机房要求	16
2.4.2 安装场地要求	16
2.4.3 维护空间要求	16
2.4.4 安装步骤	17
2.5 安装室外机	17
2.5.1 外机安装注意事项	17
2.5.2 外机支架安装规范	18
2.5.3 外机地脚螺丝安装规范	18
2.5.4 室外机安装位置选择规范	19

2.6 安装机组管路	19
2.6.1 管路安装一般原则	19
2.6.2 需要连接的管路	20
2.6.3 连接制冷管路	20
2.6.4 快速接头安装注意事项	21
2.6.5 长连管系统增加制冷剂	22
2.7 机械安装完成后的检查项目	23
第三章 电气安装	24
3.1 电气安装要求	24
3.2 室内机电气接口位置	25
3.3 连接室内机电源线	25
3.4 室内-室外机动力线连接	26
3.5 安装检查	26
第四章 控制器操作与设置	27
4.1 显示与操作说明	27
4.1.1 主窗口	27
4.1.2 图标定义	27
4.1.3 开关机	28
4.2 用户登录	28
4.2.1 用户参数设置	28
4.2.2 用户密码管理	29
4.3 输入、输出查看	30
4.3.1 查看设备工作状态	30
4.3.2 温度曲线	32
4.3.3 历史记录	32
4.4 时间设置	33
4.5 定时设置	33
4.6 工程商参数设置	36
4.7 服务提醒	41
4.8 手动调机	42
第五章 接线图	44
第六章 系统运行与维护	45
6.1 系统电气检查	45
6.1.1 电气维护	45
6.1.2 控制维护	45
6.2 室内机维护	46

6.2.1 过滤网	46
6.2.2 风机组件	46
6.2.3 排水管	46
6.2.4 加热器	46
6.3 制冷系统	47
6.3.1 吸气压力	47
6.3.2 排气压力	47
6.3.3 吸气过热度	47
6.3.4 电子膨胀阀	48
6.3.5 压缩机	48
第七章 故障诊断与处理	50
第八章 售后服务和维修	51
附录一 有毒有害物质或元素标识表	52
附录二 维护核对检查表	53

第一章 概述

机架式专用空调为专用设备，适用于一体化 1~7 个机柜。

本章介绍该系列空调的产品型号、主要部件、运行和储藏环境要求。

1.1 产品简介

机架式专用空调是一种小型的满足精密环境的控制系统，专为电子设备的冷却而设计，适用于中小型机房、设备室以及对节能、高热密度有需求的机房的环境控制。具有高可靠性，高显热比以及大风量的特点，从而能保证诸如敏感设备、工业过程设

备、通信设备和计算机等精密设备拥有一个合理的运行环境。

该系列目前有 3.5KW、7.5KW、12.5kw 等冷量段系列机型，客户可以根据机房的实际情况来电咨询选择。

分体式结构由室内机和室外机两部分构成。室外机为风冷式冷却，分为标准型和低温型两种室外机，其中低温型室外机适用于较标准型更低的环境温度，见表 1.3.1。

系统标准配置有制冷组件，可以对环境温度进行精确控制。另外提供加热器，可以对环境湿度进行精密控制。

系统具有微处理控制器，可根据程序的设定值和室内环境条件，自动切换所需的功能(制冷或制热、除湿或加湿)。

1.2 主要部件

1.2.1 制冷系统

由压缩机、冷凝器、蒸发器、电子膨胀阀、干燥过滤器、电加热器、管路、视镜(选配)等主要部件组成。

1.2.2 通风系统

室内采用EC 直流无刷变频风机，室外采用轴流风机。

1.2.3 控制系统

采用 SL1310 控制主板，SL8218V5 变频器、变压器 12V/ 1.5A, 配SL409C触摸屏、温湿度模块。

- 1) 具体接线见附件电气原理图，含空气开关、继电器、接触器等部分组成。
- 2) 与控制器匹配使用 4 寸高灵敏度触摸屏，具体描述见第五章。

1.2.4 远程监控软件

小型机房专用空调采用信息产业部标准协议。参见《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》中通过配备的接口，系统可与后台计算机通信，接后台软件的控制。

1.3 环境要求与技术参数

1.3.1 运行环境

空调的运行环境满足 GB4798.3-2007 要求，具体见表 1.3.1。

表 1.3.1 运行环境要求

项目	要求
环境温度	室内：0°C~40°C 室外：普通型，-15°C~+45°C；低温型-34°C~+45°C
环境湿度	30%~80% RH
安装位置	室内机和冷凝器标准配置等效距离 30m，高度差 H：-5m<H<20m 注：室外机高于室内机为负落差，反之为正落差
安装方式	室内机：安装于机柜内；室外机：水平气流安装
海拔	<1000m，大于 1000m 降额使用
运行电压范围	220V/50Hz(-10%~+10%)

1.3.2 储藏环境

空调的储藏环境满足 GB4798.1-2005 要求，具体见表 1.3.2。

表 1.3.2 储藏环境要求

项目	要求
储藏环境	室内、干净(无粉尘等)
环境湿度	5%~85% RH (无凝露)
环境温度	-20°C~54°C
储藏时间	运输与储藏时间总计不超过 6 个月，6 个月以后需要重新标定性能

1.3.3 产品外观



3.5KW 室内机



7.5KW 室内机



12.5KW 室内机



3.5KW 室外机





7.5KW 室外机



12.5KW 室外机

1.3.4 外机底座安装尺寸（底座规格参数）

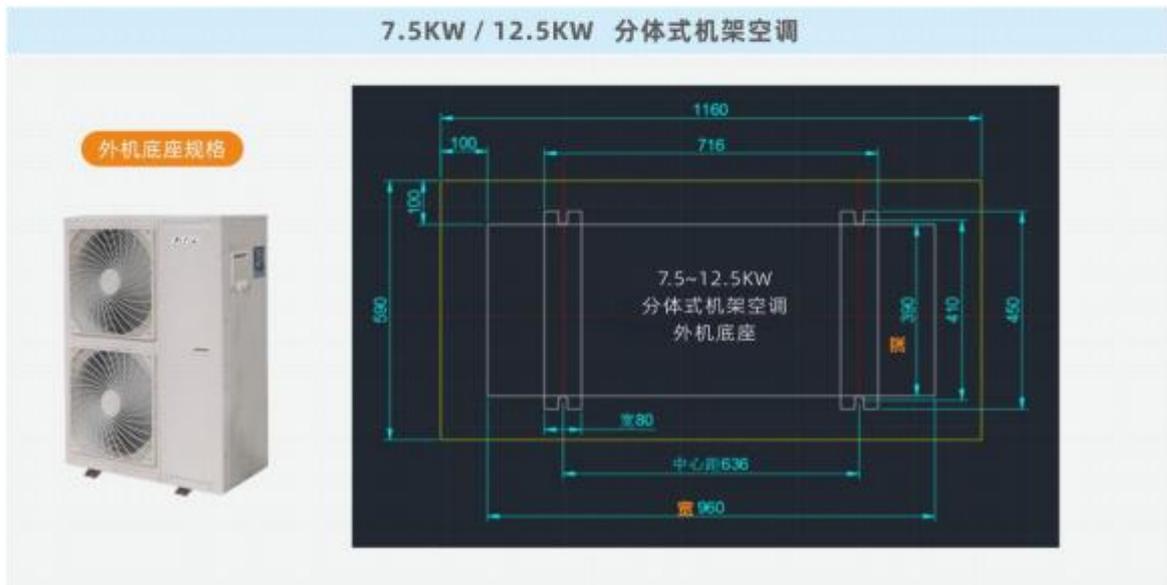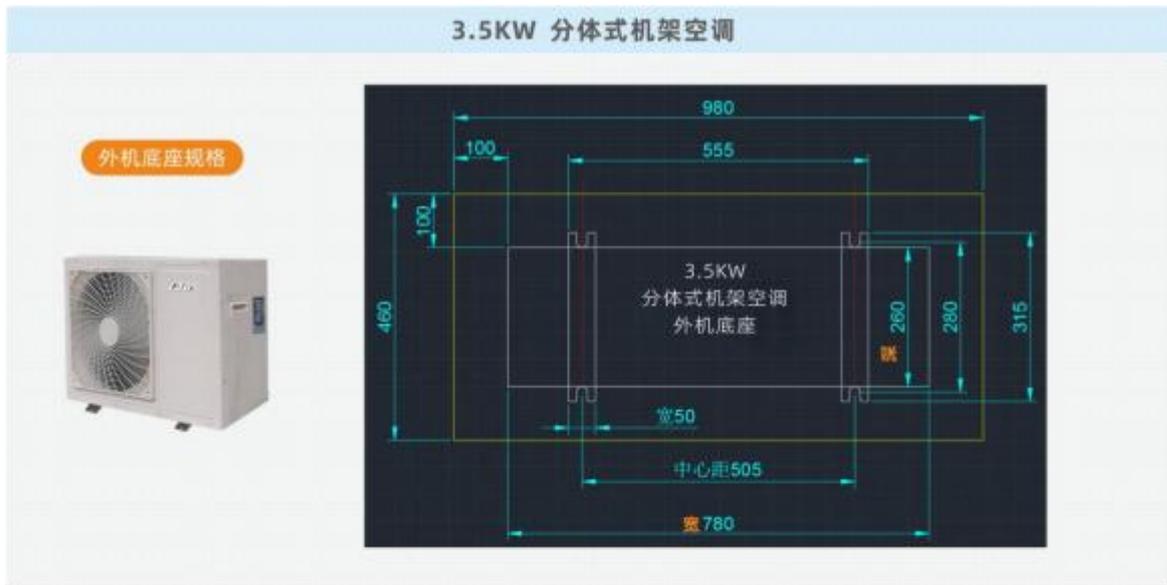

1.3.5 技术参数

内机技术参数				
型号	整机	LSA1004	LSA1008	LSA1013
性能参数	总制冷量 (KW)	4.2	8.1	12.5
	制冷额定功率 (KW)	1.2	2.5	3.8
	最大运行功率 (KW)	2.2	4.5	6.8
	全年能效比(AEER) (W/W)	4.05	3.95	3.9
	温度控制范围及精度 (°C)	16°C-28°C±1°C		
	运转控制方式	微电脑智能控制 (带通讯接口)		
	蒸发器	内螺纹铜管/ 铝箔翅片		
电源	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	
主要配置	风机型式	EC 风机		
	额定风量 (m³/h)	950	1600	2400
	压缩机类型	变频转子压缩机		
	制冷剂	R410A		
	冷量控制方式	EEV / 电子膨胀阀		
可选配容量	压缩机数量 (台)	1		
	再加热系统	PTC 材质		
过滤系统	电加热量 (KW)	1	2	3
	过滤系统	符合标准 EN799		
噪音	过滤等级	G1		
	噪音 (dB(A))	≤ 58	≤ 59	≤ 62
尺寸及重量	尺寸 (宽*深*高) mm	440×950×280(6U)	440×950×475(10.5U)	440×950×615(13.5U)
	单台参考重量 (kg)	33.5	55	64
外机技术参数				
室外机配置及参数	冷凝风机类型	低噪音调速风机		
	冷凝器类型	内螺纹铜管/ 亲水膜铝翅片		
	尺寸 (长*宽*高) mm	780×260×545	960×390×810	960×390×1260
	单台参考重量 (kg)	38	53	70
内外机连接管线				
压缩机外置	液管	φ6	Φ9.52	Φ9.52
	气管	Φ9.52	φ127	φ16
	连接形式	螺纹连接	螺纹连接	螺纹连接
	排水管径	DN25	DN25	DN25
	内外机连接线	4×1.5 +3×1	4×2.5 +3×1	4×2.5 +3×1

温馨： 以上空调管径配置为 30 米内常规配置，超过 30 米配管的请与我公司（技术）联系！

提示： 我们致力于技术创新与产品完善设计，对产品功能、技术规格的更新，恕不另行通知。如所需数据未在表中列出，请与雷迪司联系。

第二章机械安装

本章介绍空调的机械安装，包括运输、开箱检验、安装布局以及安装步骤等。

2.1 设备搬运、开箱、检验

2.1.1 运输和搬运

运输时，尽量选择铁路运输、船运。选择汽运时，应选择路况较好的公路，防止过度颠簸。空调较重，重量参数见技术参数章节，卸货及搬运尽量用机械搬运工具如电动叉车等将设备运到离安装地点最近的地方。用叉车卸货及运输时，请按图 2.1.1 所示

方向叉入，且尽量叉在重心位置，以防止倾倒。



图 2.1.1 叉入及运输示意图

搬运时，室内机组的倾角应保持在 75° ~ 105° 范围内，不可过度倾斜，如图 2.1.2 所示。

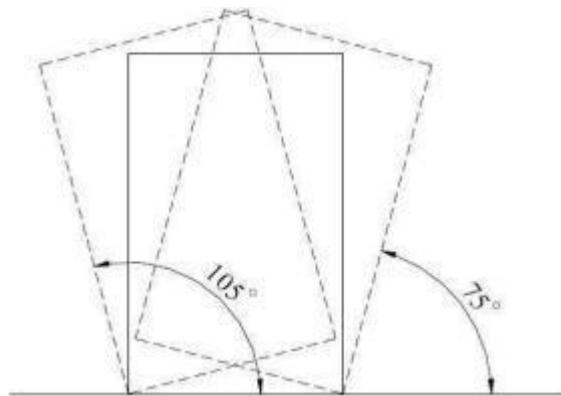



图 2.1.2 搬运倾角示意图

2.1.2 开箱

- 尽量将设备搬到距离其最终安装地点最近的地方，再进行开箱。
- 本空调采用纸箱包装，请参考如下步骤进行开箱工作：
- 开箱步骤：

(1)剪断所有打包带；

(2)移除纸箱；

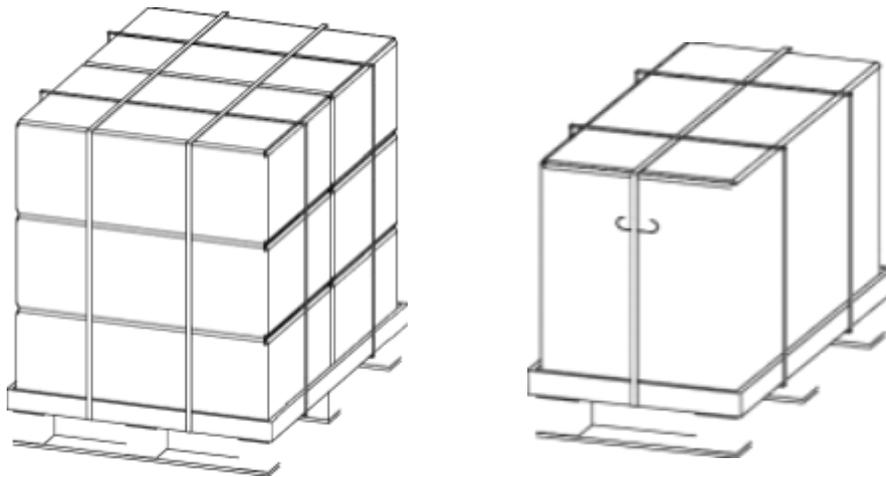

包装示意图

2.1.3 检验

收到机组的货品时，按照装箱清单清点检查配件是否齐全，检查所有部件是否有明显的损坏。如果在检验时发现有任何部件缺失或损坏，应立即向承运商报告。如果发现隐蔽的损伤，也请向承运商和产品供应商驻当地的办事处报告。

2.2 安装注意事项

为达到设备的设计性能和最大限度地延长其使用寿命，正确安装是至关重要的。本节内容应结合现行的机械和电气安装行规一起应用。

空调采用分体落地安装方式，室内机必须安装在机柜内，而室外机可安装在室外或者其它房间的地面上。

安装设备前先确认安装环境是否符合要求并确认是否要对建筑物进行改造以配合管道铺设、布线和通风管道的施工工作。

安装需严格遵循设计图纸，并预留维护空间，可参考厂家提供的工程尺寸图。

2.3 系统安装布局

2.3.1 系统总体布局

机架式专业空调，其系统总体布局见实物。

注意

1. ：厂家提供的管路；
2. ：现场铺设的管路(由技术人员完成)；
3. 带“+”号的电磁阀部件是管路延长组件的一部分，当室内外机之间的连接管超过 30m 时需要选配；
4. 带“*”的单向阀和回油弯是选配件，我司不提供，但是为了系统正常运行和维护方便，建议用户使用。

2.3.2 系统安装示意图

2.3.2.1 回油弯安装技术要求

在氟系统中，当室内外机之间存在落差超过一定高度(比如 6 米或者 8 米)时，为了确保压缩机顺利回油，高压气管和低压气管的立管部分从下往上每隔 6~8m 处安装一个回油弯。回油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“回”形弯；高度为管径的 3-5 倍。

空调回油弯的设计原则是：


- 1、保证空调回油弯管路**压力降**不超过允许值
- 2、保证润滑油能随氟蒸汽回到压机中
- 3、在蒸发器负荷减少或压机停机时防止液态氟和润滑油流入压机再开机时产生

液击。

具体设置止回弯、回油弯做法要求如下：


A、室外机处于室内机下方

气管无需加设回油弯，可以在系统液管加设存油弯，在最低处和最高处气管加设止回弯，有条件的建议在压缩机回气管配置储液罐，避免冷媒进入压缩机造成液击，如下图：

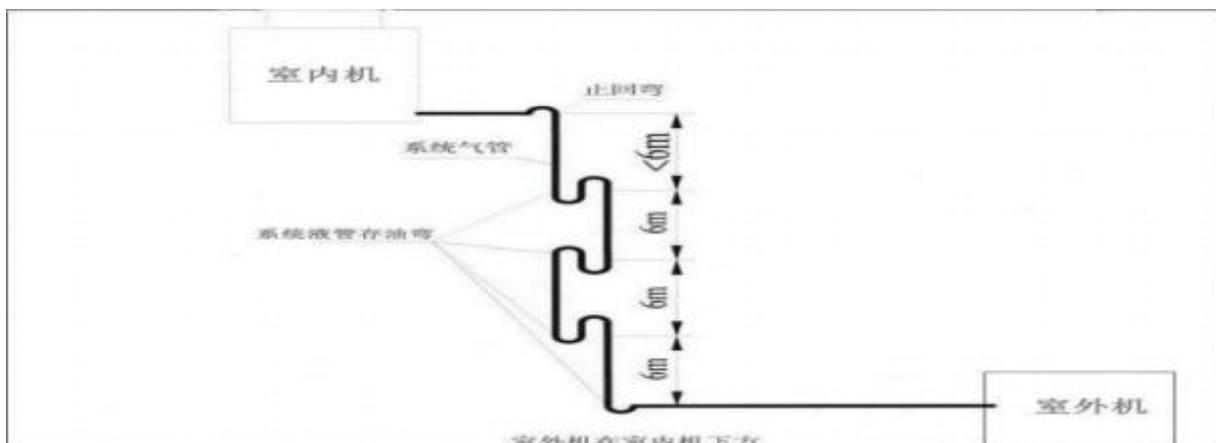

B、室外机处于室内机上方

则必须在气管加设回油弯，改善压缩机回油，如下所示

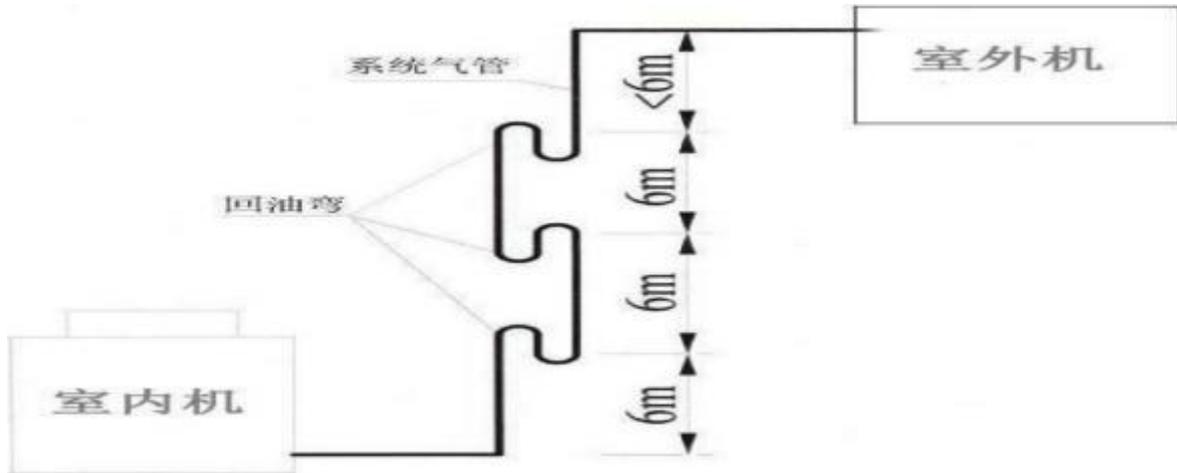

C、回油弯的尺寸制作请按照以下要求进行



A		B (mm)	C (mm)
mm	inch		
Ø19.05	3/4	≥34	≤150
Ø22.2	7/8	≥36	≤150
Ø25.4	1/1	≥45	≤150
Ø28.6	9/8	≥55	≤150
Ø34.9	1 1/8	≥60	≤250
Ø38.1	1 1/2	≥60	≤350

2.3.2.2 空调整机安装技术要求

所有设备必须保持竖直安装，空调包括两种安装方式，室外机高于室内机和室外机低于室内机的安装方式，具体安装示意图见图 2.3 .2 和图 2.3 .3。

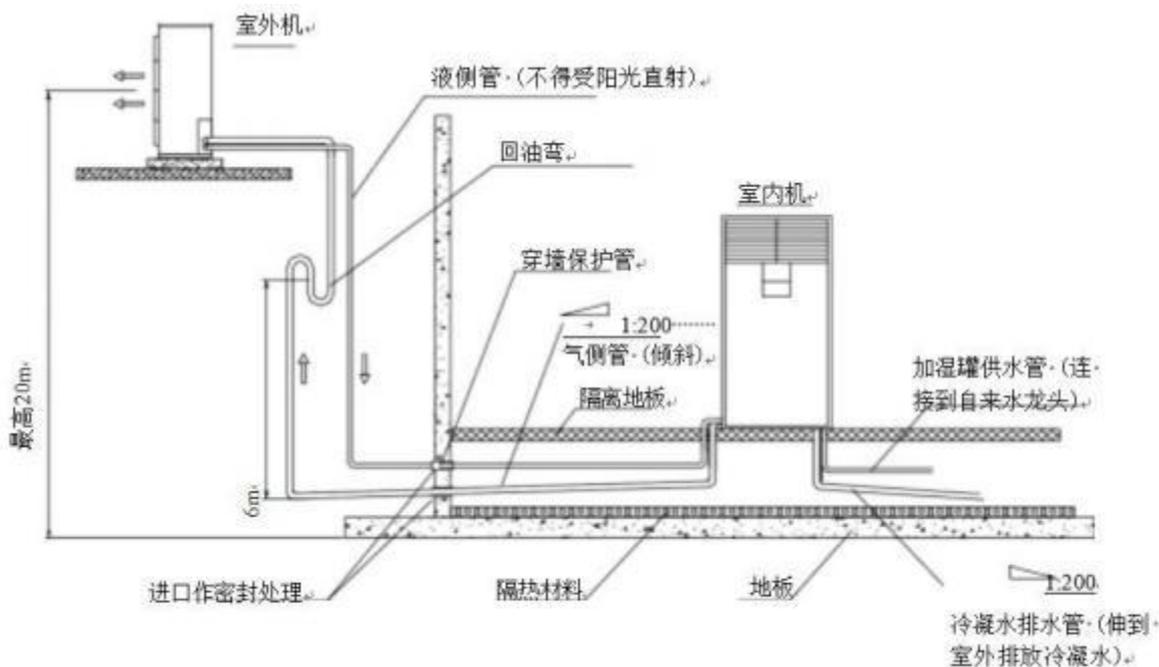


图 2.3.2 室外机高于室内机的安装示意图

参数	配管和落差要求
H	≤6m (回气管加设 1 个回油弯)
ΔH	≤20m (管长大于 30M 需要选配油分离器) 每6m，回气管要加一个回油弯
倾斜度	1/ 100

室外机高于室内机安装尺寸表

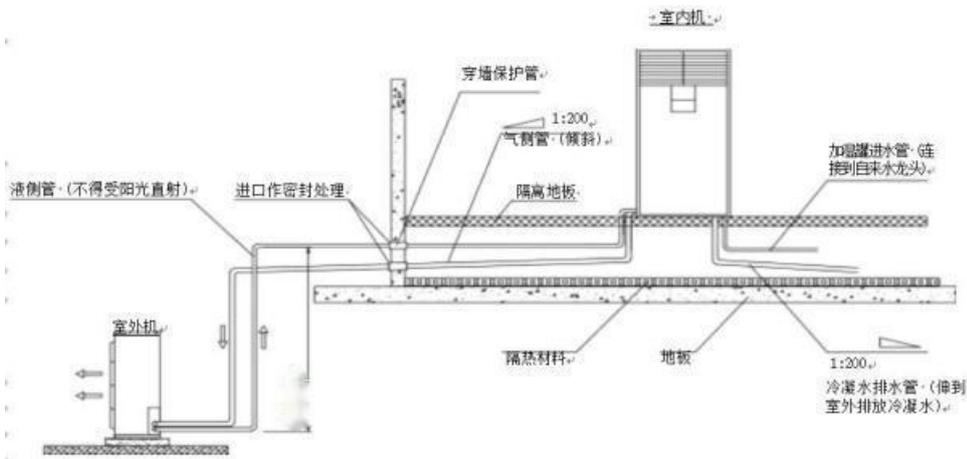


图 2.3.3 室内机高于室外机的安装示意图

室外机低于室内机安装尺寸表

参数	尺寸要求
H	≤20m (落差大于 20M 和管长大于 30M 要求选配油分离器)
△H	空调管（气管和液管）在高处和低处要加设止回弯
倾斜度	1/100

2.3.2.3 液路电磁阀组件安装技术要求


带“+”号的为延长组件，当室内外机之间的连接管超过 30m 时需要选配。现场靠近室内机的液管管路上焊接电磁阀，焊接时请注意阀体标识的方向必须与制冷剂流向一致，由于液管中制冷剂流向是流回室内机，因此**电磁阀阀体标识方向需指向室内机**：

如下图所示：



电磁阀焊接时请注意：

从阀上拆下电磁线圈；用湿布包裹阀体防止焊接时高温损坏阀内零件；焊接时请注意焊枪火焰方向，勿朝阀体。

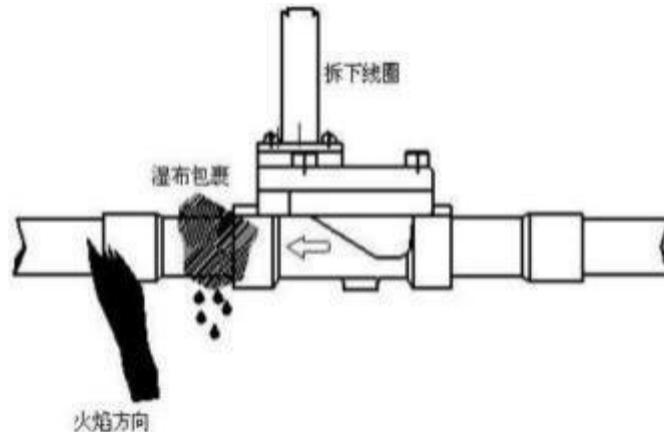

2.4 安装室内机

2.4.1 机房要求

机房要求如下：

1. 为了确保空调房间内的环境控制系统正常工作，应做好防潮、保温工作；
2. 机房要有良好的隔热性，并且有密闭的防潮层；天花板和墙壁的防潮层必须用聚乙烯薄膜材料；混凝土墙面和地面的涂料必须是防潮的；
3. 室外空气的进入可能增加系统制热、制冷和加湿、除湿的负荷，因此要尽量减少室外空气进入机房。建议室外空气吸入量保持在整个室内流通空气量的5%以下；
4. 所有的门窗都应为全封闭式，缝隙要尽可能小。

2.4.2 安装场地要求

1. 为确保室内机正常运行，应尽量选择密封性好的机柜或单排微模块；
2. 请避免将多个室内机机组一个紧靠一个的安装，这样会导致空气气流交叉，负载不平衡和竞争运行；
3. 不要将其它设备安装在机柜上方(如烟雾探测器等)，这将会妨碍日常保养与维护；
4. 空调系统会产生冷凝水，水渗漏可能会造成其附近精密设备的损坏，所以该系统不要安装在精密设备附近，且设备安装现场必需提供排水管路。

2.4.3 维护空间要求

机组的前方和侧方均需保证600mm以上的维护空间。

2.4.4 安装步骤

1. 拆除室内机包装，取出内机。
2. 将内机置于机柜底部，并与机柜纵梁用螺母固定。

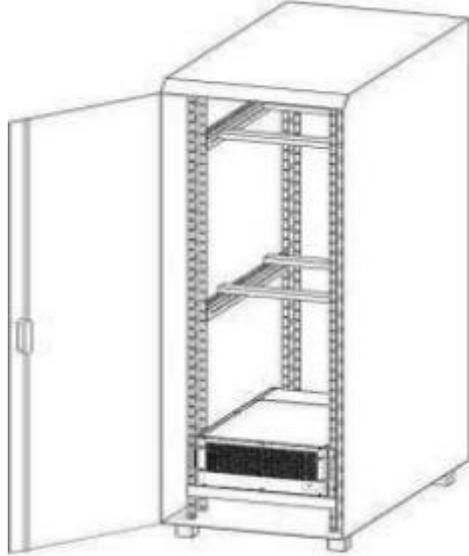


图 2.4 .2 为室内机安装位置示意图

2.5 安装室外机

2.5.1 外机安装注意事项

1. 安装室外机时需保证冷凝器进、出风顺畅，尽量使其安装在清洁的场所并尽量远离居民区。
2. 室外机不宜直接放置于对噪声要求较高的环境中。
3. 为确保散热效果，室外机应放置于清洁的地方，远离尘土及异物，避免堵塞换热器。
4. 室内外连接管应采取保温措施，并做固定支撑。
5. 搬运室外机时不得使用铜管、电控盒作为受力点，并重点保护翅片不受损坏。
6. 空调室外机安装位置周围应有足够的安装、维护空间，安装空间参照图 2.5.6.1 所示尺寸。室外机与墙壁、障碍物或邻近设备应保持600mm 以上距离。

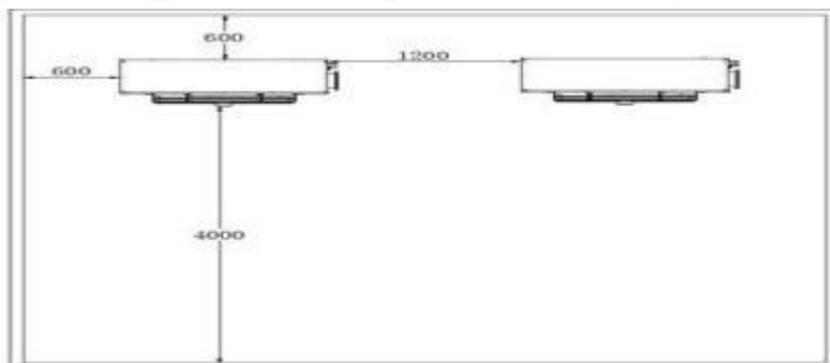


图 2.5.6.1 室外机竖直安装示意图 (单位: mm)

7. 需要为室外机准备一个能承受其重量的基座。基座应高于周围地面至少 50mm，并大于室外机基座 50mm，如图 2.2.3 所示。
8. 如果有多台室外机需重叠放置时，按照图 2.5.1.2 所示方式安装。

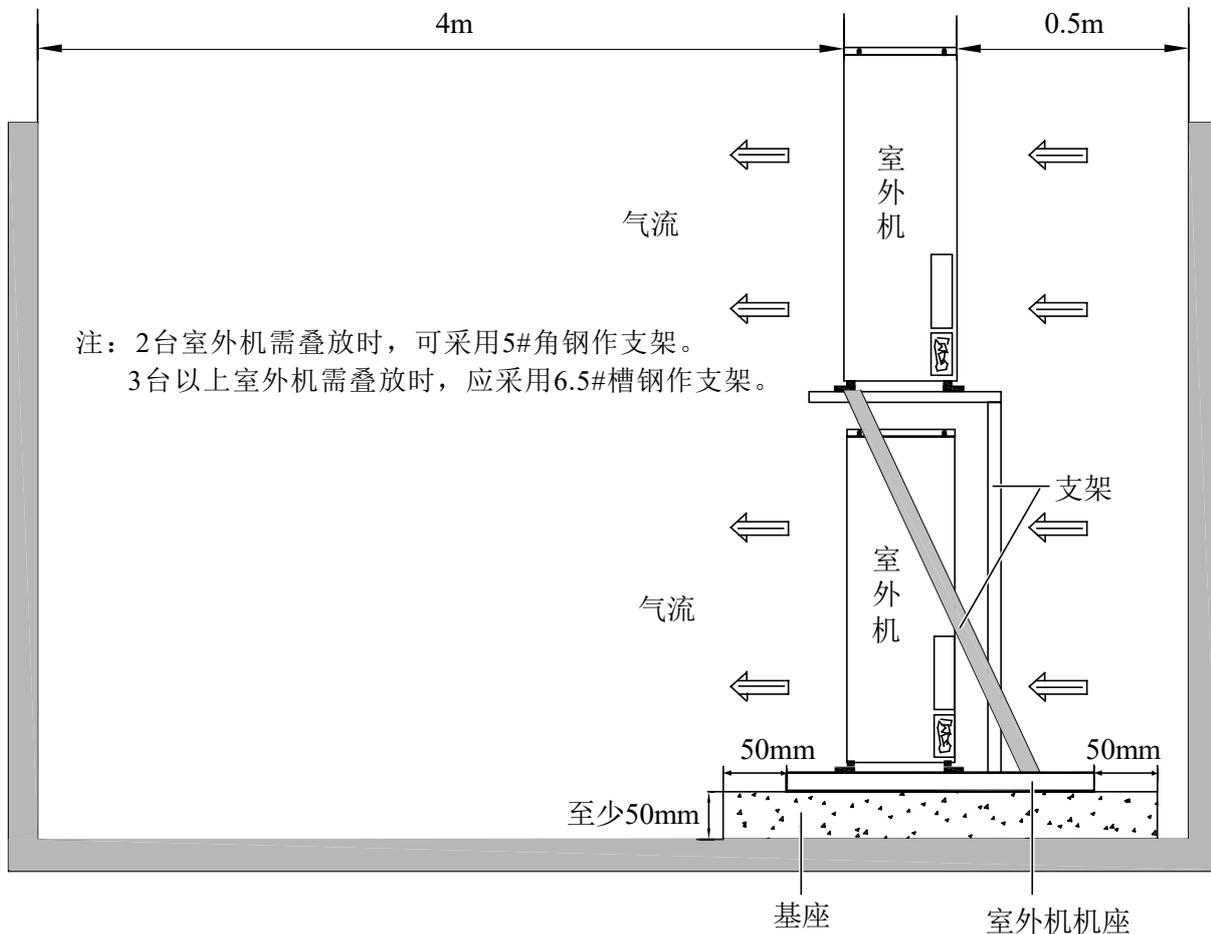


图 2.5.1.2 多台室外机重叠放置安装示意图

2.5.2 外机支架安装规范

- 1、安装支架的承载能力必须大于空调器自身重量的 4-7 倍。
- 2、安装支架应经防锈处理，应符合 GB/T7725-1996 中 5.2.20-5.2.21 的要求。
- 3、选择的安装面要足够牢固，两侧支架必须保持水平，倾斜角度不得超过 5°
- 4、高空外挂的尽量靠近窗户安装，要考虑便于师傅安装和后期维护服务的安全性。提供安装和维护等安全的前提条件。

2.5.3 外机地脚螺丝安装规范

室外机应使用地脚螺丝固定在支架上，为减少噪音及振动，外机的四个地脚螺丝必须上全、拧紧，而且必须垫有弹簧垫片；底脚螺丝应从上向下放，螺母从下往上拧，防止底脚螺丝的生锈。

2.5.4 室外机安装位置选择规范

1、空调外机安装位置应考虑环保、市容的要求，特别是在名优建筑物、城市主要街道两侧建筑物上安装空调器时，应遵守城市市容的相关规定。

2、禁止外机装在公共场所，如走道、楼梯、出口等位置，外机不应占用公共人行道，市区主要道路两侧外机安装支架的底部距地面不得低于 2.5 米，确因客观条件所限也不能低于 1.9 米。

3、外机应尽量远离相邻的门窗和绿色植物，与相对门窗的距离不得小于下述值：空调器额定制冷量不大于 7.5KW 时为 4 米，大于 7.5KW 时为 7 米。

4、外机安装位置要便于通风散热，前面位置 4 米内应没有遮挡物，不能装在空间太小的过道、地下室、阳台内、广告牌后面等散热不好的地方。

5、外机尽量不要装在阳光直射和有其它热源的地方，若用户坚持要装在阳光直接照射的地方，建议他使用遮阳篷，但不能挡住外机的通风。

6、选择外机安装位置时，尽量靠近内机，缩短空调连接管长度，当外机安装在窗台下时外机顶盖不能超出用户窗台的高度。

7、外机安装面应结实具有足够的承载能力，安装面为建筑物或屋顶时，必须是实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面，不允许安装面为木质、空心砖等结构！安装面强度明显不够时，应采取相应的加固、支撑和减震等措施。

8、多台室外机安装时，室外机位置必须上下、左右排列整齐，外观统一美观。

9、当室外机安装高于室内机时，需在连接管上做止回弯以确保系统的正常运行。

10、确因条件所限达不到上述要求时，应与相关方面进行协商解决办法或采取相应的保护措施。

11、外机安装在百叶窗等封闭空间，外机出风口与百叶窗格栅距离应小于 10cm，距离过远会影响性能；百叶格栅过密的需沟通用户拆疏或拆除格栅。

2.6 安装机组管路

2.6.1 管路安装一般原则

1.室内机与室外机之间采用铜管连接，其接头均为英制快速管螺纹接头。当管道超长而采用直铜管时，连接铜管需要采用焊接方式连接。

2.铜管需作保温处理。当铜管穿过墙壁或其它障碍时，需要通过减震垫等隔震措施避免铜管与墙壁的直接接触，同时注意防止灰尘、水汽、杂质颗粒等进入铜管。

3.必须遵循行业标准选择和铺设管路底座，对系统抽真空和充注制冷剂（仅仅在管路超长需添加制冷剂时）。本设备标准配置的制冷剂为 R410A。

4.要考虑管路压降、压缩机回油等情况，避免系统部件泄露、阻塞，最大限度地降低噪声和振动。

5.无论何时，若等效长度超过30m，或是室内机与室外机的垂直高度差超过了表2.6.1所示的数值，在安装前请向厂家咨询以确认是否需要增加管路延长组件等措施。

表 2.6.1 室内机与室外机的垂直高度差

相对位置	取值
室外机高于室内机	最大：+5m
室外机低于室内机	最大：-20m

表 2.6.1 建议的管路尺寸为等效长度 (各局部组件的等效长度见表 2.6.2)，弯头以及阀门带来的阻力损失已计算在内。安装者要根据现场情况确认是否合适。

表 2.6.2 各局部组件等效长度

液管外径 (inch)	等效长度 (m)		
	90°弯头	45°弯头	T 型三通
3/8	0.21	0.10	0.76
1/2	0.24	0.12	0.76
5/8	0.27	0.15	0.76
3/4	0.3	0.18	0.76
7/8	0.44	0.24	1.1
1-1/8	0.56	0.3	1.4

2.6.2 需要连接的管路

参考图 2.3.2 和图 2.3.3，需连接的管路有以下几种：

1. 室内机的冷凝水排水管
2. 室内机与室外机之间的连接铜管 (排气管与回液管)
3. 加装延长组件 (可选)

该机组未配置冷凝水泵，预留的排水软管规格为 ID25×32mm。

室内机管道接口示意图如图 2.6.2。

2.6.3 连接制冷管路

1. 空调在出厂时，充注了足量的制冷剂。

2. 系统管路的敞口时间不要超过 15 分钟，否则会导致压缩机润滑油吸潮影响系统关键部件的使用寿命和系统运行的稳定性。

3.排气管的水平部分应从压缩机引出后向下倾斜，其倾斜度至少为 1:200（每 1m 应下降 5mm）。排气管若是在受冷却设备影响的地方（包括垫高的地板下）应该隔热。

4.我司提供的铜制管道（带保温的气侧管和液侧管）长度为 5m。如果需要更长的管道，请与我司或者销售代理商联系。

5.应小心装卸连接管道，使管道不致扭曲或损坏。展开时外侧的一头先拉直，然后用脚踩住或用手摠住，其余部分，如图 2.6.3 方向展开。

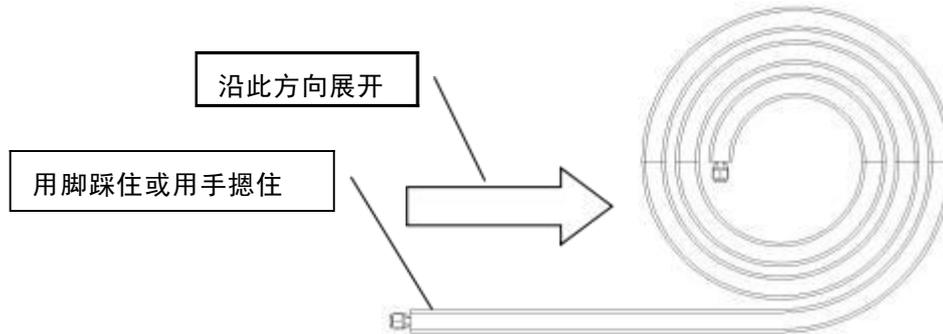


图 2.6.3 铜管展开示意图

6.所有制冷

回路管道如果需要焊接方式连接，都应使用含银焊条钎焊焊接。

7.使用前要进行管道支撑、检漏、制冷剂管路加压、抽真空的检验，并用防振隔离架将制冷管路与建筑物隔开。

8.为了在墙上穿孔时不致损坏管道，也为了减小振动，需要在管道周围缠绕一些有弹性的软质材料。

9.当室外机安装位置高于室内机 6m 时，气侧管应加装回油弯（集油器）。回油弯在压缩机停机时会集存冷冻油。当压缩机起动时，回油弯中集存的油会立即被抽吸回到压缩机。

2.6.4 快速接头安装注意事项

安装快速接头时要特别小心。操作之前，请仔细阅读以下事项：

- 1.除去防尘罩；
- 2.用净布仔细擦拭连接座和螺纹面；
- 3.用冷冻油润滑接头的配合面；
- 4.将连接螺母拧到接头上以确保螺纹正确配合；
- 5.紧固连接体的六角螺母和连接阀门，直至感觉有明显阻力止；
- 6.用记号笔从连接螺母到管头划一条纵向线；再用两个扳手配合将螺母拧紧四分之

一圈。划线错位表明已紧密连接。最后的四分之一圈对于保证气密性是十分必要的。安装过程中一定要采用两个扳手配合操作，一个扳手的操作很容易对阀门的连接铜管造成破坏。

7. 考虑到管径对系统压降的影响，室内外机的连接铜管的管径请尽量按照表 2.6.4 管路建议尺寸选取。

表2.6.4管路建议尺寸(单位: mm)

空调型号		机架 3.5kW		机架 7.5kW		机架 12.5kW	
		气管 外径× 壁厚 (mm)	液管 外径×壁 厚 (mm)	气管 外径× 壁厚 (mm)	液管 外径×壁厚 (mm)	气管 外径×壁 厚 (mm)	液管 外径×壁 厚 (mm)
管 长	10m	10×0.8	6×0.7	12×1.0	10×0.8	16×1.2	10×0.8
	20m	10×0.8	6×0.7	12×1.0	10×0.8	16×1.2	10×0.8
	30m*	10×0.8	6×0.7	16×1.2	10×0.8	19×1.5	12×1.0
	40m*	12×1.0	6×0.7	16×1.2	10×0.8	19×1.5	12×1.0
	50m*	12×1.0	6×0.7	16×1.2	12×1.0	19×1.5	16×1.2
	60m*	12×1.0	6×0.7	16×1.2	12×1.0	19×1.5	16×1.2

注： *表示需增加管路延长组件。

● 加装延长组件 (适用现场安装)

当管路等效长度超过 30m，则需加装延长组件。电磁阀阀体安装在设备外侧液管管路上 (流向为：冷凝器流向电子膨胀阀)；单向阀安装在设备外系统排气管管道上 (流向为：压缩机排气流向冷凝器)，参考图 2.3.1。

注意

现场安装延长组件时请注意制冷剂的流向必须与阀体标识的方向一致。

2.6.5 长连管系统增加制冷剂

1. 空调在出厂时已经按照设计充注了定量的制冷剂。在工程安装中，若室内、外机间的连接管路超过 5m 则需向系统中添加制冷剂以使系统正常运行。制冷剂添加量的计算根据如下公式：

制冷剂添加量(kg) = 单位长度液管制冷剂添加量 (kg/m) × 延长液管总长度 (m) 其中，“单位长度液管制冷剂添加量”见表 2.6.5 所示，而延长液管总长度(m) = 液管总长度(m) - 5m

表 2.6.5 不同液管外径对应单位长度液管制冷剂添加量

液管外径 (mm)	单位长度制冷剂添加量 (kg/m)
6	0.022
10	0.052
12	0.107
16	0.174

2. 添加冷冻油

制冷剂的添加会导致系统中冷冻油的稀释，影响冷冻油的润滑和冷却效果，因此，当空调连接管超过 10 米时，需要相应的添加冷冻油。冷冻油添加公式如下：
系统需添加冷冻油量 (L) = 系统制冷剂充注量 (kg) × 0.06。

2.7 机械安装完成后的检查项目

1. 为便于设备维护而在其周围留下一定空间；
2. 设备竖直放置，且安装的紧固零件已锁紧；
3. 连接室内外机组的管道已装好，室内外机快速接头阀门已经完全打开；
4. 排水管已连接；
5. 所有的管接头已紧固；
6. 设备安装完成后，设备内部或周围的杂物已经清除 (如运输材料、结构材料、工具等)；

所有内容都检查并确认无误后，请进行电气安装操作。

第三章 电气安装

本章介绍空调的电气安全要求、安装注意事项、室内机接线、连接室外机电源线和安装检查。

3.1 电气安装要求：

- 如果用户的用电环境存在严重的安全隐患，安装人员应拒绝安装，并说明原因。待用户消除安全隐患后，方可安装。
- 电源电压波动范围应在 $\pm 10\%$ 以内，如不符应采取措施修正。
- 线路上应配有漏电保护器和总开关，保险丝不能用铜丝等代替，应根据这条线路上最大的空调器最大电流1.5~3倍加上其余电器最大电流的总和来选择合适的保险丝。
- 用户电源线路上应具备有效接地的接地线，如不具备，安装人员应拒绝安装，并说明原因。
- 空调器必须用专用的电源分支线路供电，配电布线必须符合以下要求：

导线横截面积(线径)、开关(插座)及保险丝规格与负载电流对照表

空调器专用配电装置及电线			电源总线配电装置及电线		
空调器最大电流(A)	电线横截面积(mm ²)	插座或开关/保险丝标称规格(A)	线路最大电流X(1.5~3)(A)	电线横截面积(mm ²)	开关/保险丝标称规格(A)
≤10	1 或 1.5	16/16	≤16	1.5-4	32/25
≤16	1.5 或 2.5	32/25	≤25	2.5-4	63/50
≤25	2.5 或 4	63/50	≤32	4-10	63/50
≤32	4或6	63/50	≤40	6-16	100/80
			≤63	10-25	125/125

■说明：空调器最大电流指空调器室内机铭牌上的最大输入电流数值。线路最大电流指空调器最大电流加上其余电器最大电流的总和。

- 电源连接线(包括高压信号线)必须使用氯丁橡胶线，不得使用聚氯乙烯线；严禁自行加长或剪短,过长的电源线应圆滑整理好，严禁缠绕成小圈。
- 接地线必须使用黄/绿线并有足够的线径，接地线严禁接在自来水管、煤气管、电源零线和避雷线上。◆接线时，必须参照机器内粘贴的电气线路图，查明实物正确无误后，才能进行连接。

连接电源线及信号线

①拆去室外机的电气盒盖，根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号，连接好电线，应保证牢固并接触良好。

■连接线加长时，新连接线应符合空调使用的标准。

■电线不能触及连接管和压缩机、风扇等运行部件。

■不能随意改动内部接线。

■如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方，控制线最好加磁环或用双绞线，以免空调受到干扰而失灵，尤其是变频空调必须使用机器本身自带的信号控制线，不得自己加长线或不使用机器自带线。

■端钉要拧紧，松动会导致过热或部件失灵，有起火危险。

①接线时依照线路图或电气控制原理，按颜色、标识符号对应进行连接。

②用线夹和固定螺钉，固定电源连接线及信号控制线。

③多余的连接线应包扎在连管组合上，禁止把多余的线缠绕塞压以致造成涡流发热，发生意发。

■如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方，控制线最好加磁环或用双绞线，以免空调受到干扰而失灵，尤其是变频空调必须使用机器本身自带的信号控制线，不得自己加长线或不使用机器自带线。

3.2 室内机电气接口位置

拆开室内机后面过滤网钣金，可见电控盒各接线端子台，电控盒布局详细请查看电路图和指示标签。


3.3 连接室内机电源线

机组在底部预留有用户进线孔，可以根据工程的需要选择从底部左侧或者右侧选择布线。

确认电源已关闭后，N、L、PE 分别与电源的对应端相连，机组配主电源线时，电源线的规格必须遵守该国和当地电工规程的规定。

建议的电源线规格见表 1.3 .3 技术参数章节。

参照电路图和指示标签完成控制线连接。

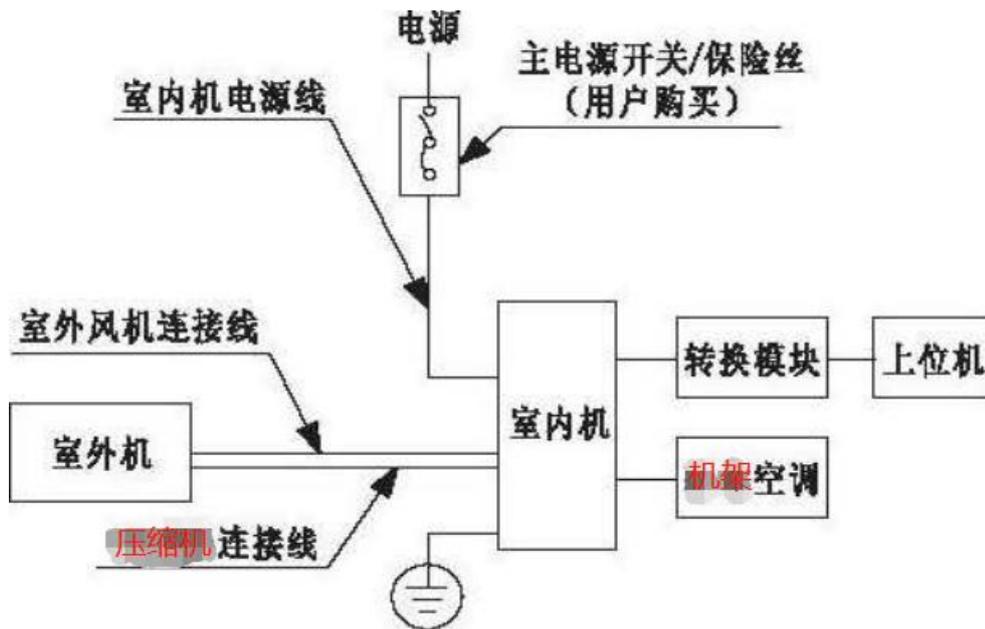

告警

在连接控制线之前，接线人员必须作好相应的防静电措施。

3.4 室内--室外机动力线连接

标准机组室内机与室外机之间需连接控制线，室外机的接线对应接入室内机，接线端子顺序依次是：压缩机 U、V、W、PE、公共N、外风机L、曲轴加热带L。外风机根据制冷系统的高压压力，由室内驱动板输出斩波控制电压，自动调节外风机的转速。

3.5 安装检查 电气安装完成后，必须再次按照本说明书的要求，对空调器进行全面的电气安全检查，排除隐患。主要电气安全检查要求如下：

- ①电源电压和频率符合要求吗？
- ②电源相线、火线、零线、接地线有没有接错（漏接、接反）？信号线有没有接错？
- ③空调器是否已经安全接地？是否已经安装适合的漏电开关或者空气开关？融所用电线型号规格合适吗
- ④所有电线都与接线端子连接好了吗？电线整理好、牢固固定好了吗？内部布线是否松动？働在不通电源的情况下测量（火线+零线）对地线之间的绝缘电阻，应大于2Mfio
- ⑤如果经过检查都没有发现问题，可以通电试运行，试运行的时候，请进行最后一步的电气安全确认：空调器蒸发器和冷凝器等金属部件表面是否带电？以上所有内容都检查完成并确认无误后，可开始调试。

第四章 控制器操作与设置

本章主要介绍控制器菜单操作，控制特点和参数设置等。

系统上电后机组的运行状态将按照上次掉电时机组的状态运行，例如在掉电时系统若处于工作状态，那么上电之后系统将自动进入运行状态，无须用户手动开启。

空调配置 4 英寸触摸显示器，可以实现对空调运行状态和运行参数的监视、设置、控制。具有以下特点：

1. 操作简单，显示直观，并可根据客户需求定制各种语言菜单。
2. 三级密码保护，能有效防止非法操作。
3. 根据当前运行状态，自动声光告警。
4. 可以自动显示当前故障内容，方便维护人员进行设备维护。
5. 通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时状态。

注意:菜单页面中的参数值仅作为示例。

4.1 显示与操作说明

4.1.1 主窗口

开机后显示主窗口，通过主窗口查看当前室内温度，室内湿度，当前设定温度，设定湿度。还可进入温度曲线页面、湿度曲线页面、设置页面、输出输入页面、故障复位及“开启/关闭”主机。



4.1.2 图标定义

图标	意义	功能说明
	报警	故障报警时闪烁，无故障时不显示
	设置	进入设置页面
	输入查询	进入模拟量输入和数字量输入查询页面
	输出查询	进入模拟量输出和数字量输出查询页面

	报警	进入当前故障和历史故障报警查询页面
	数据记录	进入温度曲线和温度历史数据查询页面
	开关机	机组开关机

4.1.3 开关机


在主页面按“开机”，弹出如下页面：



若确认要开机，单击弹出窗口的“开机”键，系统进入运行状态，主页面上机组状态显示由“停机”变成“运行”，若确认要关机，单击“关机”键，可对系统执行停机操作，系统根据逻辑关闭系统；点“取消”键可直接关闭窗口不执行相关操作。

4.2 用户登录

显示屏提供了三级密码保护的功能，分别是“用户”、“工程商”、“厂家”，根据权限的不同分别开放不同的设置功能，在密码输入正确的情况下，方可设置进入相应的设置项，否则无法进入。

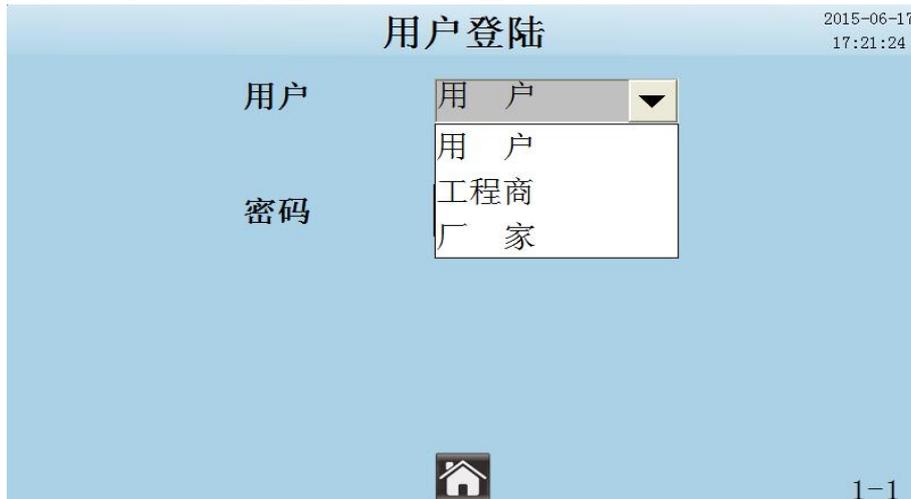

4.2.1 用户参数设置

在用户登陆页面选择“用户”，输入正确的密码（默认为123456），即可进入用户设置页面。可对设定温度和运行模式等选项进行设置。



单击“**用户设置**”进入“用户设置”页面。



1. 若输入的密码不正确，则不会跳出“用户设置”入口；
2. 当退出“用户设置”页面后密码将无效，如需再次进入“用户设置”页面，需要再次输入密码；
3. 进入设置后请尽快修改用户密码，且妥善保管。

用户设置

ABCD
ABCD

回风温度设定	12.3	℃
送风温度设定	12.3	℃
回风湿度设定	12.3	%RH
控制方式	回风	
来电自启动	禁用	
远控功能	禁用	
上位机通讯地址	12	

1-2

名称	数值	单位	缺省	意义
回风温度设定	10.0~40.0	℃	32.0	
送风温度设定	10.0~40.0	℃	22.0	
回风湿度设定	30.0~80.0	%RH	50.0	
控制方式	回风/送风	--	回风	控制温度的选择
来电自启动	禁用/启用	--	启用	来电自启动有延时功能，见厂家参数设置项
远控功能	禁用/启用	--	启用	
联网地址设置	1~32	--	1	设置联网地址
时间设置	--	--	--	设置当前时间
定时设置	--	--	--	设置定时开关机时间
对比度设置	20~40	--	32	



- 1、如果超出设定范围，则无法设置，需要重新输入；
- 2、设置完参数5秒钟后才能断电，否则设置数据不被保存。

4.2.2 用户密码管理

在用户设置页面按下一页，进入“用户密码修改”页面，单击“输入新密码”选项后的按键，弹出数字键盘，输入新密码，按“确认”键确认。于同样的方法再次输入新密码。最后按“按确定完成”选项后的“确认”完成密码的修改，并且提示“输入正确，修改成功”；如两次密码输入不相同，则提示“输入错误，请重新输入”；若密码设置都为零，则系统提示“请不要输入0或不输入”。



时间和密码重置后，在1分钟之内请勿切断触摸屏的电源。



4.3 输入、输出查看

4.3.1 查看设备工作状态 在主页面，点击“”可访问“模拟量输入”和“输入指示窗口”(数字量输入)状态页面，查看设备工作状态。指示灯亮时表示此设备正在工作，指示灯灭时，表示此设备有故障。



环境状态

名称	显示	备注
室内温度	分辨率0.1	单位：℃
室内湿度	分辨率0.1	单位：%RH
送风温度	分辨率0.1	单位：℃
吸气温度	分辨率0.1	单位：℃
吸气压力	分辨率0.1	单位：bar
水浸传感器阻值	分辨率1	单位：KΩ
排气温度（外机驱动读取）	分辨率0.1	单位：℃
高压压力（外机驱动读取）	分辨率0.1	单位：bar

运行时间

名称	显示	备注
系统运行时间	0~30000	单位: H
压缩机运行时间	0~30000	单位: H
加热器运行时间	0~30000	单位: H
加湿器运行时间	0~30000	单位: H
加湿累计时间	0~24	单位: H



设备状态

名称	显示	备注
机组状态	停止/运行/停机中/待机	组网中备机状态显示待机
当前工作状态	制冷/手动/除湿/加热/加湿/送风/防凝露/回油/高压调节/高排气/关机过程/压差调节	
送风机状态	 / 	 表示运行,  表示停止
送风机转速	0~100	单位: %
压机状态	 / 	 表示运行,  表示停止
压缩机目标转速	0~120	单位: Hz
压缩机转速反馈	0~120	单位: Hz 读取驱动压缩机运行反馈值
相电流有效值		单位: A
压机母线电压		单位: V
散热器温度		单位: °C
电加热状态	 / 	 表示运行,  表示停止
外风机状态	 / 	 表示运行,  表示停止
外风机目标转速	0~100	单位: %
1#外风机反馈转速		单位: RPM
2#外风机反馈转速		单位: RPM

电子膨胀阀开度		单位：步
过热度		单位：K
饱和温度		单位：℃
加湿进水阀	 / 	 表示打开，  表示关闭
加湿状态	 / 	 表示运行，  表示停止
加湿排水阀	 / 	 表示打开，  表示关闭
故障输出	 / 	 表示闭合，  表示断开
液路阀状态	 / 	 表示运行，  表示停止
压机加热带状态	 / 	 表示运行，  表示停止
驱动版本		

保护状态

名称	显示	备注
加热器过载	 / 	 表示闭合，  表示断开
远程开关	 / 	
烟火报警	 / 	
低压报警	 / 	
高压开关	 / 	外机驱动读取
外风机过载	 / 	外机驱动读取

4.3.2 温度曲线

在主页面，单击可进入“温度曲线”查询以及历史数据记录查询。
 点击“上一页”或“下一页”可以查询“室内温度”和“室内湿度”曲线。



4.3.3 历史记录

在主页面，单击可进入“温度曲线”页面，在此页面点击“下一页”可进入“历史数据记录”查询页面，可显示历史时间所采集到“室内温度”“室内湿度”记录数据；点击记录右侧的“设置”按键，可设置当前的查询时间范围；



4.4 时间设置

在“厂家设置”页面，可进入时间调整页面，如下图：



单击“时间调整”选项中要调整的日期或时间，弹出数字键盘，输入数值，按“保存”完成输入。

4.5 定时设置

在“用户设置”页面单击“下一页”，进入“定时开关机设置”。



- 1、定时功能支持周定时，每天最多可设置三段开关时间，且可独立使能；
- 2、支持跨天定时功能。


3、设置方法：

点击“开机时间”或“关机时间”上时间的数字，弹出数字键盘，输入要设置的数值完成“开机时间”或“关机时间”的设置；每天最多可设置三段开关时间；也可以只启用一段或二段定时开关时间。如果定时时段的时和分设置为0:0，则表示不启用此段定时功能。

开关机时间设置后，点击右侧的天定时使能启用禁用，以使能当天的定时功能。✔️为启用，❌为禁用。

开关机时间和当天使能设置后，请单击右下角的“定时设定”总开关按钮，在“ON”和“OFF”之间切换，“ON”表示启用定时功能，启用后，所设置的定时开关时间方有效；“OFF”表示禁用定时功能；禁用后，所设置的定时开关时间则无效。


举例1：开机时间设置为：9:00，关机时间设置为：17:00；

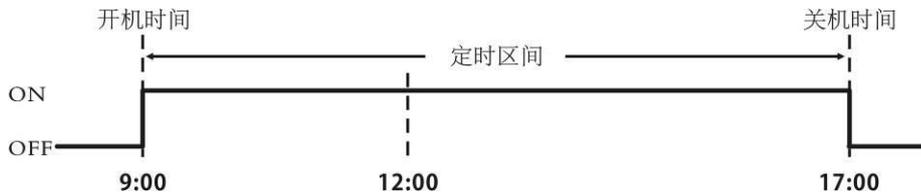

若机组上电时，时间在定时区间外，系统保持当前状态，当时间到开机时间(9:00)，系统执行开机命令，机组正常开机；在定时区间内可按“关机”键执行手动关机或到“关机时间”后系统自动关机；

举例2：实现周一9:00开机，周三17:00关机。

设置为：周一时间段，开机时间设置9:00，其它时间段设置为0:0（0:0为不执行本时间段），周一设为启用；周二、四、五、六、日设置为禁用；周三时间段，关机时间设置17:00，其它时间段设置为0:0；

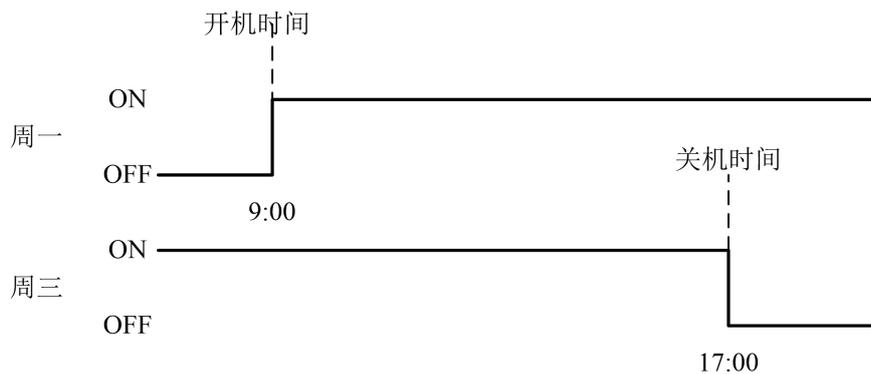

4.6 工程商参数设置

工程商设置，不对用户开放，所以系统提供了工程密码保护的功能，在密码输入正确的情况下，方可设置，否则无法进入“工程商设置”状态。

在用户登陆页面选择“工程商”，输入正确的密码，即可进入工程商设置页面。



单击“工程设置”进入“工程商设置”页面；



1. 若输入的密码不正确，则不会跳出“工程设置”入口；
2. 当退出“工程设置”页面后密码将无效，如需再次进入“工程设置”页面，需要再次输入密码；
3. 进入设置后请尽快修改工程商密码，且妥善保管。

类型	名称	数值	单位	缺省	意义
时间设置	启动延时	5~600	S	60	风机启动后多少时间启动其余设备
	停机延时	5~600	S	60	除送风机外所有设备都关闭后延时该值关闭送风机
	低压延时时间	1~240	S	180	在压缩机启动后多少秒进行低压检测
	低压持续时间	1~240	S	10	低压故障持续时间设置
	来电自启延时	1~240	S	5	设置来电自启动后的延时时间
	压机最短停机	1~240	S	180	压缩机最短停机时间为压缩机停机后，最短停机时间内，不可重新开压缩机（停机再开机也受此时间限制）
	压机最短运行	1~240	S	180	压缩机最短运行时间为压缩机运行后，在最短运行时间内，不可停压机（手动开机，故障除外）
	风机故障延时	1~240	S	60	风机启动后，延时检测风机故障延时
	启动失效延时	1~240	S	90	
	加湿累计时间	0~24	H	12	
	压机检修时间	1000~30000	H	10000	
	系统检修时间	1000~30000	H	10000	
	电热检修时间	1000~30000	H	10000	
	加湿器检修时间	1000~30000	H	10000	
	压机检修时间	—	—	不清除	
	系统检修时间	—	—	不清除	
电热检修时间	—	—	不清除		
加湿器检修时间	—	—	不清除		

系统设置	制冷上限	0.0~9.9	℃	2.0	
	制冷下限	0.0~9.9	℃	2.0	
	制热上限	0.0~9.9	℃	5.0	
	制热下限	0.0~9.9	℃	3.0	
	吸气压力量程	10.0~90.0	Bar	20.0	(R410A系统)
	高压压力量程	20.0~90.0	Bar	46.0	(R410A系统)
	加热器使能	禁用/启用	--	启用	禁用则不执行相关逻辑
	恢复厂家设置	--	--	--	
	密码修改	--	--	--	
送风机设置	送风机控制方式	0~10V/PWM/RS485	--	PWM	当【送风机控制方式】=0~10V时，【外风机控制方式】不能设置为0~10V、板载斩波 当【外风机控制方式】=0~10V/板载斩波时，【内风机控制方式】不能设置为0~10V
	风机最小转速	10~100	%	60	
	风机最大转速	10~100	%	100	
	风速变化率	0~20.0	%/S	2.0	
	加热风机转速	30~100	%	50	加热模式时固定运行风机
	加湿风机转速	30~100	%	50	加湿模式时固定运行风机
	风机额定转速	0~6000	rpm	3500	FG功能启用时有效
	风机步长	0.1~5.0	%/S	1.0	
	每转脉冲个数	1~10	个	6	
	1#FG输入使能	启用/禁用	--	禁用	禁用则不报送风机故障
2#FG输入使能	启用/禁用	--	禁用		
压机参数设置	最大输出频率	20~110	Hz	90	压缩机的最大运行频率
	最小输出频率	20~110	Hz	35	压缩机的最小运行频率
	启动压差	0.1~9.0	Bar	2.0	
	启动频率	20~80	Hz	30	压缩机启动时的运行频率
	启动频率时间	1~240	S	60	压缩机启动时的运行频率
	探头故障频率	【最小输出频率】~【最大输出频率】	Hz	60	
	跳频1起点	0~90	Hz	24	

	跳频1终点	0~90	Hz	29	
	跳频2起点	0~90	Hz	32	
	跳频2终点	0~90	Hz	38	
	跳频3起点	0~90	Hz	0	
	跳频3终点	0~90	Hz	0	
	回油最小频率	40~100	Hz	60	
	回油累计时间	1~240	M	30	
	回油启停次数	1~9	次	5	
	回油频率	40~100	Hz	80	遵循如下限制：【回油频率】≤【最大输出频率】
	回油持续时间	1~900	S	180	
	压机 P系数	1~100	--	80	调节参数之一
	压机 I系数	1~100	--	10	调节参数之一
	压机 D系数	1~100	--	5	调节参数之一
	压机 T系数	1~100	--	2	调节参数之一
	升频步长	1~5	s/Hz	5	
	降频步长	1~5	s/Hz	5	
除湿 设置	除湿使能	禁用/启用	--	启用	禁用则不执行相关逻辑
	除湿上限	0.0~9.9	%	5.0	
	除湿下限	0.0~9.9	%	0.0	
	除湿低温限制	0.1~9.9	℃	5.0	
	除湿低温回差	0.1~9.9	℃	4.0	
	除湿压机频率	40~100	Hz	80	
	除湿风机转速	10~100	%	70	
	除湿过热度	1.0~20.0	℃	12.0	
加湿 设置	加湿器选择	禁用/湿膜加湿/电极加湿	--	电极加湿	1. 禁用则不执行相关逻辑 2. 湿膜加湿则执行湿膜加湿相关逻辑 3. 电极加湿则执行电极加湿相关逻辑
	加湿上限	0.0~9.9	%	5.0	
	加湿下限	-2.0~9.9	%	0.0	
	湿膜开阀时间	0~999	S	60	

	湿膜关闭时间	0~20	M	20	
	排水时间	0~999	S	30	
	加湿运行时间	0~999	S	600	
	湿热优先设置	互斥/加湿优先/加热优先/不互斥	--	不互斥	互斥：二者不能同时存在，若当前为加热状态，需要等加热退出后，才允许按逻辑进入加湿状态。 加湿优先：当加热加湿同时存在时，优先开启加湿功能，等加湿完成退出后才允许进入加热功能。 加热优先：当加热加湿同时存在时，优先开启加热功能，等加热完成后才允许进入加湿功能。 不互斥：允许加热加湿按逻辑同时进入。
防凝露设置	防凝露使能	禁用/启用	--	启用	禁用则不执行相关逻辑
	1#露点温度	1.0~20.0	℃	10.0	
	2#露点温度	1.0~20.0	℃	12.0	
	3#露点温度	1.0~20.0	℃	15.0	
	防凝露回差	-5.0~5.0	℃	1.0	
EEV设置	EEV使能	禁用/启用	--	启用	禁用后不执行EEV逻辑，并且自动禁用吸气压力传感器
	励磁方式	四相八拍/四相四拍	--	四相八拍	
	EEV转向	正转/反转	--	正转	请按实际使用的阀来设置
	EEV总步数	200~2000	步	500	EEV的最大步数，请按实际使用的阀设置
	初始开度延时	1~900	S	90	EEV初始开度的维持时间，之后按过热度调节
	EEV起始开度	0~2000	步	250	压缩机启动时，EEV的起始开度
	EEV预开时间	0~120	S	30	有开压缩机需时时，提前开启EEV
	EEV最小开度	0~2000	步	50	
	EEV最大开度	0~2000	步	480	
	待机开度	0~2000	步	0	
	制冷过热度	-20.0~60.0	℃	10.0	制冷模式的目标过热度
	压差开度	0~2000	步	480	
	低蒸发温度设定	-10.0~10.0	℃	0.0	
	高蒸发温度设定	0.0~20.0	℃	15.0	
	低蒸发温度调整开度	1~50	步	10	蒸发温度低EEV调整开度
高蒸发温度调整开度	1~50	步	10	蒸发温度高EEV调整开度	
EEV P 系数	1~100	--	10	EEV 调节参数之一	

	EEV I 系数	1~100	--	5	EEV 调节参数之一
	EEV D 系数	1~100	--	15	EEV 调节参数之一
	EEV T 系数	1~100	--	3	EEV 调节参数之一
	EEV手动开度	0~2000	步	0	手动调EEV的开度
	冷媒选择	R134A/R22/R410A	--	R410A	
外风机设置	外风机控制方式	板载斩波/0~10V /SL1030/禁用	--	板载斩波	板载斩波：从SL8218V5外风机控制端口输出； 0~10V：控制信号从主控A01端口提供。 SL1030：外风机通过通讯的方式从SL1030端口输出 禁用：不报外风机故障
	SL1030外风机数量	1/2	--	1	设置SL1030外风机输出数量，【外风机控制方式】=SL1030参数有效
	风机切断功能	禁用/启用	--	启用	板载风机调速器时，风机调速切断功能设置
	外风机最小速率	30~100	%	45	外风机最小转速
	外风机最大速率	40~100	%	100	外风机最大转速
	外风机启动压力	0.0~99.0	bar	20.0	风机调速器起始调速压力，仅当风机控制选择压力时有效
	外风机压力回差	0.0~99.0	bar	5.0	风机调速器最高转速压力，仅当风机控制选择压力时有效
	切断压力回差	0.0~99.0	bar	2.0	检测值小于SET-切断回差，则风机电压输出为0%
	外风机关闭延时	0~240	S	60	
	外风机启动电压	40~100	%	50%	
	外风机启动时间	0~240	S	0	当设置为0，则外风机启动时跳过【外风机启动电压】，直接按【外风机最小速率】输出
	待机使能	禁用/启用	--	启用	
	待机控制压力	15.0~40.0	bar	20.0	
轮值设置	轮值功能使能	禁用/启用	--	禁用	主从板均要设置
	轮值数量	1~12	台	3	设置轮值机组个数，若默认3台；
	轮值地址	0~11	--	0	地址为0，则为主机；地址为1~11从机； 主从板均要设置
	运行数量	1~11	台	2	主机设置有效
	轮值切换数量	1~运行数量	台	1	主机设置有效 //切换数量不能大于运行数量
	首台机组	0~11	--	1	主机设置有效
	轮值周期	0~99	D	1	轮值时间为0时，为轮值测试时间，对应轮值时间为5分钟；

	轮值时刻	0~23	H	8	
	需求同步	禁用/启用	--	禁用	
故障设置	高温报警	15.0~60.0	℃	42.0	只根据回风温度进行判断;
	低温报警	0.0~30.0	℃	5.0	只根据回风温度进行判断;
	高湿报警	50.0~100.0	%	80.0	只根据回风湿度进行判断;
	低湿报警	10.0~60.0	%	10.0	只根据回风湿度进行判断;
	低压压力报警	0.0~10.0	Bar	2.5	系统低压小于此值时停相应压缩机系统, 设为0则表示不启用此功能
	高压压力报警	0.0~46.0	Bar	38.0	系统高压大于此值时停相应压缩机系统, 设为0则表示不启用此功能
	压力变化率	0.0~20.0	Bar	0.2	
	启动失效锁定	0~10	次	5	如果【启动失效锁定】=0, 则屏蔽“当一小时累计次数满足【启动失效锁定】后需手动复位”逻辑
	低过热度值	-20.0~60.0	℃	0.0	
	排气预保护值	50.0~120.0	℃	105.0	禁止升频
	排气保护值	50.0~120.0	℃	110.0	按步长降频
	排气保护限值	50.0~120.0	℃	115.0	保护停机
	过欠压保护使能	禁用/启用	--	启用	
	低电压报警	180~220	V	187	
	高电压报警	220~257	V	253	
探头校正	室内温度	-20.0~20.0	℃	0	
	室内湿度	-20.0~20.0	%	0	
	送风温度	-20.0~20.0	℃	0	
	吸气温度	-20.0~20.0	℃	0	
	吸气压力	-20.0~20.0	bar	0	
	高压压力	-20.0~20.0	bar	0	
	排气温度	-20.0~20.0	℃	0	
常开常闭设置	加热器过载	常闭/常开	——	常开	
	远程开关	常闭/常开	——	常开	
	烟火报警	常闭/常开	——	常开	
	低压报警	常闭/常开	——	常开	

	高压开关	常闭/常开	—	常开	
	外风机过载保护	常闭/常开	—	常开	
	加湿水位	常闭/常开	—	常闭	
	水浸故障	常闭/常开	—	常开	
手动调机	手动调机	自动/手动	—	自动	
	送风机	关闭/开启	---	关闭	
	加热器	关闭/开启	---	关闭	需先判断送风机是否开关量和比例量同时开启，只有当风机为开启状态时才能开启；
	加湿器	关闭/开启	---	关闭	开启后按相关加湿器加湿逻辑运行
	加湿排水阀	关闭/开启	---	关闭	
	加湿进水阀	关闭/开启	---	关闭	
	液路阀	关闭/开启	---	关闭	
	压缩机	关闭/开启	---	关闭	手动开启压缩机前，需判定风机是否开启，只有风机为开启且电子膨胀阀开度不为0时才能手动给定频率开启运行，手动启动压缩机时，压缩机加热带同时断开。
	送风机输出	0~100	%	0	
	EEV输出	0~500	步	0	
	压缩机输出	0~120	Hz	0	
	外风机转速	0~100	%	0	
手动退出时间	0~10	H	1		



设置完厂家参数后请保持5S后，再重新上电。

4.7 服务提醒

“服务提醒功能”为机组试用时间设置(即催款功能)，在“厂家设置”中。示如下图：



“服务提醒功能”介绍：

此功能共有四期服务提醒时间可设置。可分别启用或禁用，可独立设置每一期限的密码。

当用户使用时间即将到达“服务时间”时，显示屏给出警示窗口。当用户使用时间已达“服务时间”时，机组会自动停机并锁定，无法再启动，且弹出锁屏窗口。要求输入当期的解锁授权密码。输入密码后，机组解锁。并自动进入下一期计时。

“服务提醒功能”设置：

- ① 期限时间设置：期限的日期格式为：yyyy-M-d h，如：2016-3-8 10时。
- ② 期限密码设置：如上图所示的输入框，即为当期的解锁授权密码。
- ③ 期限使能：每一期限可启用禁用。✔ 表示启用，✘ 表示禁用。
- ④ 提前警示时间设置：直接点击输入框设置。
- ⑤ 服务提醒功能使用：设置完所有期限时间和启用某一期限后，请点击“服务提醒”总开关。设置为 ，并且点[确定]，则服务提醒功能启用。启用成功，窗口上有相应提示文字。如要禁用则再次点击“服务提醒”总开关，设置为 ，并且点[确定]，则服务提醒功能禁用。

“服务提醒功能”相关页面：

服务时间到期提前2小时（可设）出现在屏幕左上角，给用户以提示。

2 小时内将到机组维护时间，请及时联系厂家！

服务时间到期提前1小时（不可设）出现在屏幕左上角，给用户以提示。

设备将于1小时内停机。请及时联系厂家！

锁机页面：



4.8 手动调机

名称	设定范围	单位	默认值	备注
当前模式	手动/自动	—	自动	
内风机	开启/关闭	—	关闭	
加热器	开启/关闭	—	关闭	
加湿器	开启/关闭	—	关闭	
加湿排水阀	开启/关闭	—	关闭	
加湿进水阀	开启/关闭	—	关闭	
液路阀	开启/关闭	—	关闭	
故障输出	开启/关闭	—	关闭	


压缩机	开启/关闭	---	关闭	
内风机输出	0~100	---	0%	
EEV输出	0~2000	步	0	
压缩机输出	0~100	Hz	0	
外风机转速	0~100	%	0	
手动退出时间	0~10	H	0	

1. 此功能须输入密码后方可进入；
2. 若手动调机时系统重新上电，也将退出手动调机模式；
3. 手动模式退出时间可以设置，当设置最后一个强制输出后开始计时，如果计时 \geq 【手动退出时间】时，自动退出手动模式；
4. 若机组重新上电，则退出手动调机模式；
5. 开启其他设备的前提是送风机开启，若送风机关闭，则关闭所有输出。


第五章 接线图

控制主板、变频器、显示屏等

SL1310 控制主板接线图：

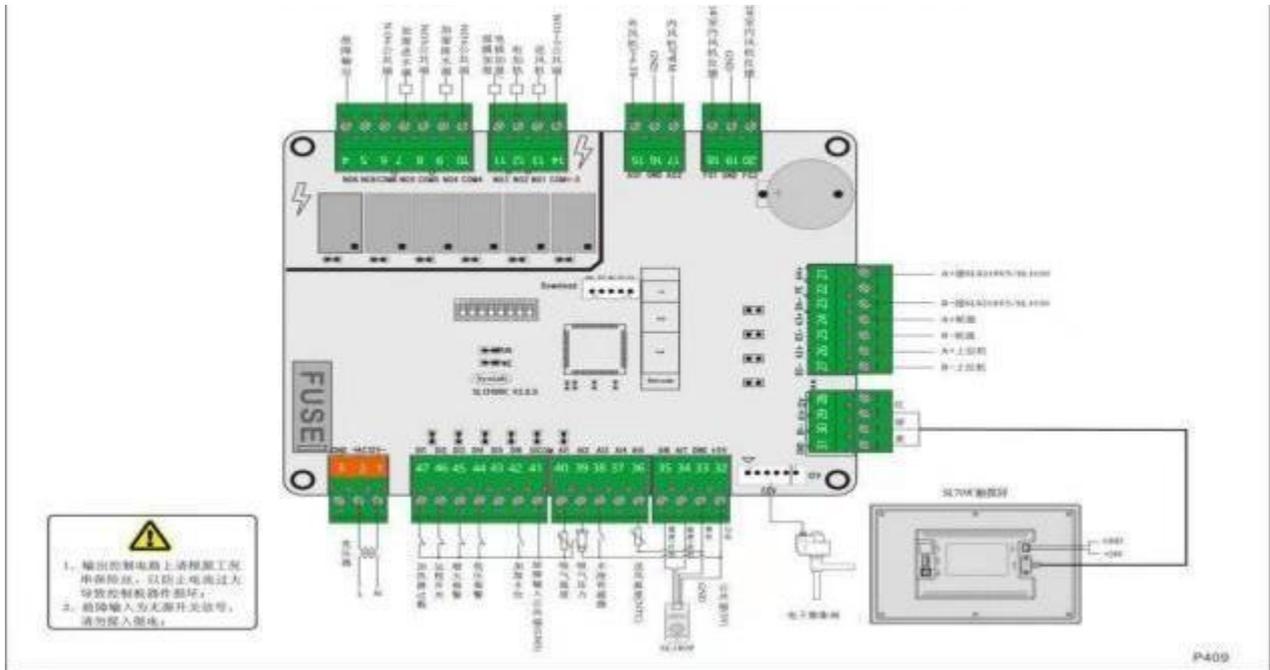

SL8218V5 变频器接线图：

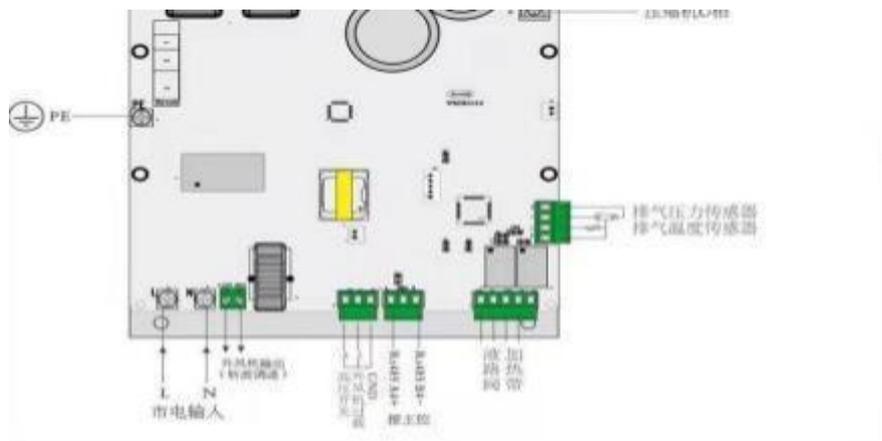

第六章 系统运行与维护

设备维护时应断开断路器，切断设备电源，除非调试项目需要电源。

即使关掉了室内机上的电源，室内机风机、加热器、室外机风机和加湿器仍有可能存在危险电压。因此在维修保养时应该关掉断路器上的电源。

6.1 系统电气检查

6.1.1 电气维护

按照以下条目对电气连接做外观检查并进行处理。

1. 整机电气绝缘测试：查找不合格的触点并做处理；
2. 静态检测各接触器的吸合是否灵活，有无卡阻；
3. 用毛刷或干燥压缩空气对电气和控制元器件进行除尘；
4. 检查接触器触点吸合有无拉弧和烧痕现象。严重时更换相应的接触器；
5. 紧固各电气连接端子；
6. 检查对插快速接头是否接触良好，如果发现有松动情况应进行更换端子。

6.1.2 控制维护

按照以下条目对控制部分做外观检查、简单功能检测并进行处理。

1. 检测输出电压(含室内机与室外机)；
2. 检测控制接口板、显示控制板等表面有无明显老化；
3. 清扫各电器控制元件和控制板上的灰尘、污垢，用毛刷结合电子除尘剂进行清理；
4. 检查并紧固控制接口板各输出输入插头接口，包括显示控制板与控制接口板的连接及控制接口板与温湿度传感器的连接；
5. 检查用户接线端子与控制接口板的连接；
6. 检查控制接口板至各接触器的输出连接，高低压传感器、过滤网堵塞开关(配置时)、风机气流丢失开关(配置时)等的输入连接。对于对插端子应该重点检查，若出现松动、接触不良等情况应立即进行更换；
7. 更换经检测存在问题的控制熔丝或空气开关、控制板等电器元件；
8. 检测控制连线或电源连线的规格及老化情况，必要时更换连线；
9. 采用测量精度更高级别的温湿度测量仪表，检查、校准温湿度传感器读数。
10. 调整设定点，根据控制逻辑，检测各功能部件的动作情况；

注意

所有电路板都禁止带电插拔，带电插拔会产生很大的瞬间电流，有可能对电路造成不可修复的伤害。所有针对控制板的维护，必须在微控制板掉电之后进行。

6.2 室内机维护

6.2.1 过滤网

过滤网属于日常维护易耗部件，其更换周期与机房密封状况以及清洁状况有着直接的关系。为保证设备正常有效运行，过滤网应该每月检查一次，并在清洁状况较差时更换。

室内机的过滤网安装在设备的正面。打开前门，无需借助工具即可直接取出过滤网。

6.2.2 风机组件

风机组件每月检查内容包括马达工作状态、风机叶轮状态、风机组件的固定、风机与叶轮的配合间隙等。

马达轴承、风机叶片的工作状态应每月检查，发现破损叶片应及时更换风机叶轮。

检查叶片是否牢固地固定在马达转子上，叶片转动时是否会磨擦附近的钣金件。

当电机出现声音异常、烧毁等因素失效需要更换时，应注意安全。

室内风机组件工作特性为 24 小时不间断连续运转，对于任何异常的气流通道阻塞因素应及时予以排除，避免风量降低对制冷系统及其它系统组件的危害。

6.2.3 排水管

为保证排水流畅，需定期检查接水盘及排水管。确保接水盘及排水管中无细碎杂物、无渗漏现象。

6.2.4 加热器

如果设备选配了加热器，则应对其进行定期维护。应确保加热器表面无灰尘或杂质附着，加热器固定可靠，接线连接紧固。

正常状态下，加热元件会不间断地持续加热。为了保持加热器的正常运行，应每隔半年检查一次。

如果需要更换电加热器，请联系我司技术支持人员。

注意加热器电缆需穿过护线环连接到加热器。

6.3 制冷系统

制冷系统的部件必须每月检查，以查看系统功能是否正常及有无磨损迹象。因器件失效或损坏前常伴有相应的故障发生，所以定期检查是防止大多数系统故障的主要手段。制冷剂管路必须有适当的支架，而且不准靠天花板，地板或固定框架震动的地方。每六个月检查一次制冷剂管路，确认它们是否被磨损或已有的固定结构是否松动。

每个系统都装有一个视液镜，便于观察液体制冷剂的流量和系统的含水情况。通过视液镜底色可判断系统中的含水量是否超过标准。

当制冷系统出现故障时，可根据系统运行的一些参数来判断故障所在。

6.3.1 吸气压力

当吸气压力下降到低于低压保护动作值时，则可能会导致压缩机保护停机。另一方面，过高的吸气压力也会降低制冷剂对压缩机电机的冷却，可能导致压缩机发生损坏。吸气压力值见表 6.3.1。

表 6.3.1 吸气压力

	MPa
吸气压力	0.650~1.2
低压开关设定值	0.4
低压开关恢复值	0.6

6.3.2 排气压力

排气压力可能因负荷条件或冷凝器效率而升高或降低。当排气压力达到高压保护动作值时，压缩机会保护停机。请参见表 6.3.2。

表 6.3.2 排气压力

	MPa
排气压力	2.3-3.0
高压开关设定值	3.75
高压开关恢复值	2.7

6.3.3 吸气过热度

膨胀阀可调节吸气过热度。确定系统的吸气过热度按下面方法操作：

1. 测量吸气管壁的温度；

2. 从吸气管针阀上取样压缩机吸气压力；
3. 查出该吸气压力对应的饱和温度；
4. 吸气温度与该饱和温度之差即为吸气过热度。

5. 吸气过热度对压缩机的寿命有较大的影响，如压缩机长期运行在吸气过热度小或无的情况下，可能直接导致压缩机产生“液击”，直至损坏。

6.3.4 电子膨胀阀

电子膨胀阀的自动调节保证给蒸发器供应足够的制冷剂，以满足负荷条件的需要。通过测量过热度即可判断膨胀阀的运行是否正常。如果供给蒸发器的制冷剂太少，过热度就会很高；如果供给蒸发器的制冷剂太多，过热度就会很低。正确的过热度设置应是在 $8^{\circ}\text{C}\sim 12^{\circ}\text{C}$ 之间。

6.3.5 压缩机

本空调系统采用高效变频压缩机，可靠性较高。如果工程施工严格按照正确的程序操作，在运行过程中出现故障的概率是很小的。

压缩机电机很少由于绝缘发生失效导致电机被烧坏的情况。在那些电机确实被烧坏的事件中，大多数是因机械或润滑不良导致的，即高温过热引起的。

如果那些可能导致压缩机故障的问题能够被及早发现并予以纠正，大部分的压缩机故障可避免。维修人员定期对可能发生不正常的运行的情况进行维护检查，与其在压缩机发生故障后进行更换，不如采取必要的步骤确保系统正常运行。这样做不仅更为轻松而且成本低得多。

压缩机故障一般分以下两类：

1. 电机故障 (如线圈烧毁、绝缘破坏、匝间短路等)，压缩机端子 UVW 间的直流电阻 $UV=VW=WU$ ，压缩机通常阻值在 1-10 欧姆之间；端子对机壳的绝缘阻值 2 兆欧姆以上，如果异常就需要更换压缩机。以上两点检查正常，便可判断压缩机电器性能 OK。

2. 机械故障 (如压缩机卡缸、压缩机串气等)。

卡缸问题，需要上电听声音、测电流来判断是否卡缸，通常压机有堵转的声音，电流瞬间急剧上升。如果出现卡缸，先用木棍轻击看是否能恢复，不能则要更换。

压缩机串气，不但吸排气温度很高，吸气压力也比正常高，由于压缩机的气阀 (阀片) 关闭不严，部分排气压力串回了低压腔，所以排气压力上不去，会比正常压力低，运转电流也会比正常低。

出现机械故障后，需要对压机有进行检查，因为机械故障通常是由于缺氟、缺油、

油稀释，异物进入等原因导致。

空调控制系统内部有着较强的告警功能和保护功能，来保证压缩机的运行安全。在周期性的维护和检测过程中，维修人员应记录高低压力值并及时确认故障告警保护的原因。

在对压缩机进行诊断时，查看压缩机的所有电气部件是否运行正常：

1. 检查所有保险丝和断路器；
2. 检查高、低压力保护情况；
3. 如果压缩机发生故障，查明压缩机故障是因电气故障或是因机械故障而导致的。

更换压缩机的步骤

1. 切断电源；
2. 把压力表的低压和高压表头分别接入吸气和排气管上的针阀，进行制冷剂回收；

注意

制冷剂必须依据相关法规予以回收或实施废弃处理。把制冷剂释放大气中有害于环境，而且是非法的。

3. 拆除与压缩机的电气连接；
4. 焊接下机组的吸气管及排气管；
5. 拆除有故障的压缩机；
6. 如压缩机被彻底烧毁，则要对制冷系统管路进行清洗，并更换干燥过滤器；

注意

要用来更换的新压缩机不要过早拔掉吸气和排气口的橡胶塞，拔掉塞子裸置在空气中不要超过 15 分钟，避免压缩机冷冻油吸水后带到系统中。

7. 将新压缩机安装就位，接好管路。连接电气线路；
8. 根据系统要求对系统抽真空、添加制冷剂；
9. 按正常的开机调试流程给系统上电运行，检查系统运行参数是否正常。通过视镜观察冷媒的状态，结合系统压力和温度参数确定冷媒添加量，直到系统运行正常。

警告

更换压缩机时必须避免皮肤触摸或接触到制冷剂及润滑油。如果接触到，可能会导致皮肤严重烫伤或冻伤。在处理受污染的部件时必须戴上长袖手套。

当压缩机发生完全烧毁的情况时，更换压缩机同时还应更换干燥过滤器，并且对膨胀阀进行检查，如出现故障，也应更换处理。更换前，清洗系统是必须的，如清洗方法不清楚，请咨询我司专业技术人员。

第七章 故障诊断与处理

本章介绍故障诊断与处理，可结合报警部分的内容使用。

警告

某些电路具有致命的高电压，只允许专业技术人员对机组进行维护操作。在带电进行故障排除时必须特别小心。各部件的故障诊断和处理见下表。

故障现象	可能原因	处理措施
设备不启动	设备未接通电源	检查设备输入电压
	控制电压的断路器已开路(变压器上)	查找短路并复位断路开关
	系统故障保护	检查故障保护项，排查故障原因，排除故障问题
	跨接电缆位置不对	检查接口板跨接电缆
不制冷	压缩机的接触器的接触不良	检查接触器接线是否牢靠
	压缩机排气压力过高	参考 高压报警 一项的检查和维修说明
	过滤器堵塞	清洗或更换过滤器
	制冷剂充注量过少	用复合压力表检查压力，观察视液镜有无明显气泡
高压报警	冷凝风量不足	清除盘管表面或附近空气入口处的杂质
	冷凝风扇不转	检查风扇运行
加热失效	选配功能菜单未设置加热选配功能	设置加热选配功能，见 菜单调节
	控制系统无加热需求输出	调节温度设定值及灵敏度至所需的范围
	加热元件损坏	关闭电源。用万用表检测加热元件的阻值
显示异常	静电干扰	发生该现象时，系统断电，再开机
	手操器与控制板连接松动	断电后紧固线路连接，然后重新上电
无显示，按键无反应， 设备运行正常	手操器与控制板的输出中断	检查手操器与控制板的连接
	手操器故障	更换手操器
低压报警	制冷剂泄漏	查找漏点，并补充制冷剂
	室外环境温度过低	与当地用服工程师联系处理
高温报警	高温报警设定值不合理	重新设定高温报警值
	室内负载超过设备设计能力	检查房间密封或者进一步扩容
低温报警	低温报警设定值不合理	重新设定
	加热器工作电流不合适	检查加热器工作状态
高湿报警	设定值不合理	重新设定
	房间未隔潮处理	检查环境隔潮处理
低湿报警	设定值不合理	重新设定

第八章 售后服务和维修

• 质保范围

本产品 在保修期 内，凡属于产品本身质量问题而导致故障的，本公司将为您免费维修，客户报修时需提供产品购买发票和产品编号。但是由以下任何原因造成的故障不属于我司的免费保修范围，工厂提供技术支持，售后部门也可以提供产品有偿服务。

- (1) 已超过保修期的；
- (2) 不能提供产品购买发票凭证和出厂编号的（见机身贴示的铭牌）；
- (3) 由于在异常条件或环境中运行，或者用非本使用说明书中指定的不恰当安装方式安装、维护或操作导致的故障；
- (4) 非本设备造成的故障，比如由用户的设备、用户的软件等造成的故障；
- (5) 用户自行更换或拆装产品零部件造成损坏的，或由非授权维修服务者拆修而造成损坏的；
- (6) 诸如火灾、地震、洪水等不可抗力而造成损坏的故障。

售后服务热线：400-6655-778

附录一 有毒有害物质或元素标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
机柜	×	○	○	○	○	○
制冷配件	×	○	○	○	○	○
风机单元	×	○	×	○	○	○
加热单元	×	○	○	○	○	○
电控单元	×	○	×	○	○	○
显示屏	×	×	○	○	○	○
制成板	×	○	○	○	○	○
换热器	×	○	○	○	○	○
铜管	×	○	○	○	○	○
电缆	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T- 11363—2006 规定的限量要求以下；</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363—2006 规定的限量要求</p>						
<p>我司一直致力于设计和制造环保的产品，我们会通过持续的研究来减少和消除产品中的有毒有害物质。</p> <p>以下部件或者应用中含有有毒有害物质是限于目前的技术水平无法实现可靠的替代或者没有成熟的解决方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以上各部件含铅的原因：部件铜合金含铅；高温焊料含铅；二极管中高温焊料含铅；电阻体玻璃釉含铅(豁免)；电子陶瓷含铅(豁免)； 2. 配电部分的开关触点含有镉及其镉化合物 						
<p>关于环保使用期限的说明：本产品的环保使用期限(已标识在产品本体)，是指在正常的使用条件和遵守本产品的安全注意事项的情况下，从生产日起本产品(蓄电池除外)含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重影响的期限</p>						
<p>适用范围：机架式机房精密空调</p>						

附录二 维护核对检查表

空调系统			
日期:		维护人:	
设备型号:		机身编号:	
分类	维护对象	检查项目	是否维护
月维护项目	过滤网	空气流动障碍	
		检查过滤网	
		清理过滤网	
	加湿器 (如果安装)	检查加湿器中的水垢情况	
		检查电极表面情况	
		检查软管和接头是否连接牢固	
	室内风机	叶片上无杂物, 转动自由	
轴承运行自由			
排水系统 (包括冷凝水泵)	检查并清理设备排水管、加湿器及接水盘、冷凝泵及建筑排水管		
每半年维护项目	压缩机	检查漏油迹象	
		振动隔离	
	制冷系统	吸气压力	
		排气压力	
		吸气过热度	
		蒸发器固定及清洁状况	
		制冷剂充注量	
		干燥过滤器前后有无明显温差	
	风冷冷凝器	冷凝器清洁	
		电机安装是否牢固	
		轴承运行自由	
		制冷剂管道支撑可靠	
	电路控制主板、压缩机变频器	检查电路连接接头	
		检查板件表面有无腐蚀	
	电加热件	检查有无腐蚀迹象	
	加湿器	检查并清洗进水电磁阀阀体	
		检查并清洗排水电磁阀阀体	
		更换硬化或变脆的连接软管	
		全面清洁排水管路系统	
	备注:		
签字:			